



# INAX

保証書付

(裏表紙)

携帯洗浄器

# ピコ シャワー

## CWA-32

---


## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

---

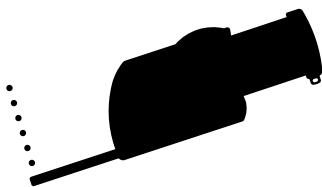

## 安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号の説明

⚠ 注意 ... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⊘ ... 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

### ⚠ 注意


ノズルを体内に挿入しないでください。  
ケガの原因になります。



上水または飲用水以外は使用しないでください。  
皮膚の炎症の原因になります。



40 以上のお湯は入れないでください。  
ヤケドの原因になります。

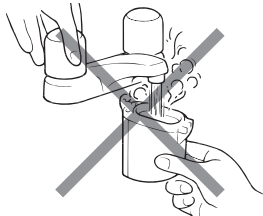


タンク内部の洗浄は、熱湯やトイレ用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、薬品等は使用しないでください。  
皮膚の炎症や本体を傷める原因となります。



## 各部のなまえとはたらき


### 使用時

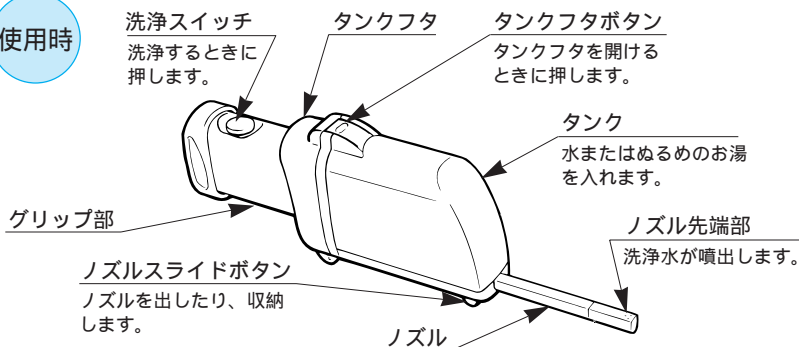

### 携帯時

#### ストラップ

手首にかけて、落とさないようにします。

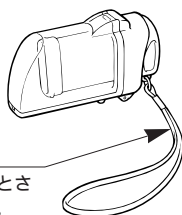

### 付属品


#### 収納ポーチ



アルカリ乾電池 単4形 1本  
取扱説明書（保証書付）

## 電池の入れかた

- 1 コインなどでふたを開けます。
- 2 アルカリ乾電池（単4形1本）を入れます。（注1）
- 3 ふたを閉めます。

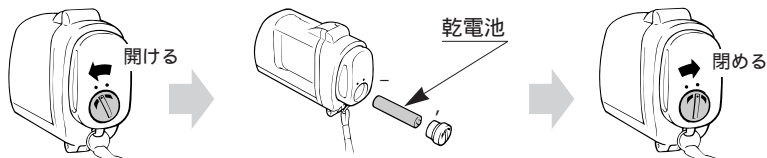

### 電池フタの取付けかた

#### 1 はめ込むときの位置



#### 2 閉じたときの位置




注 電池フタの向きを守ってください。  
上記以外の位置で取付けようとすると破損します。

注1 ・乾電池の+ -の方向をまちがえないでください。  
・アルカリ乾電池をご使用ください。

この商品はおしりの洗浄とチャーム洗浄（ビデ洗浄）専用です。

給水のしかた（使用直前に行ってください。）

1. グリップ部を「カチッ」と音がするまで引き出します。

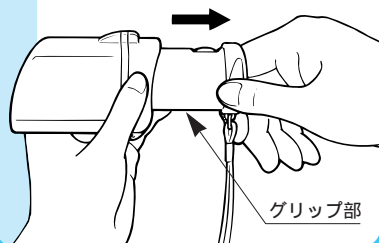


2. タンクフタボタンを押しながらタンクフタを開けます。（注2）



3. タンクに水またはぬるめのお湯を給水線まで入れます。（注3）



4. タンクフタを「カチッ」と音がするまで閉めます。（注4）

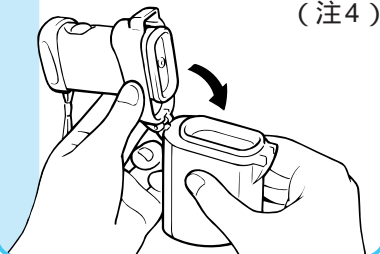

本商品には、保温機能はありません。

注2 必ずグリップ部を最後まで引き出してからタンクフタを開閉してください。グリップ部を完全に出しきらないうちにタンクフタを開閉すると故障や漏水の原因になります。

注3 給水線以上入れないでください。タンクフタを閉めたとき水があふれます。


注4 ノズルを引き出したまま、タンクフタを閉めないでください。ノズルから水が噴出します。

## ⚠ 注意


40 以上のお湯は入れないでください。ヤケドの原因になります。  
上水または飲用水以外は使用しないでください。  
皮膚の炎症の原因になります。

## 洗浄のしかた

1. ノズルスライドボタンを押して「カチッ」と音がするまでノズルを出します。(注5)

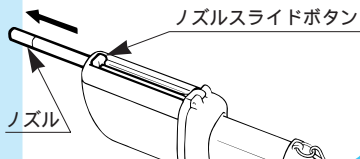

2. 洗浄する位置に合わせて洗浄スイッチを押します。

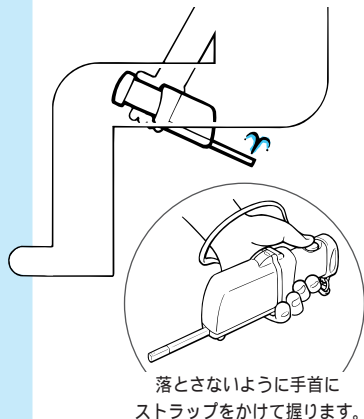

### ⚠ 注意


ノズルを体内に挿入しないでください。  
ケガの原因になります。

注5 ノズルを収納したまま、洗浄スイッチを押さないでください。  
ノズルを出したとき、水が噴出することがあります。

## 洗浄が終わったら


1. 洗浄スイッチを押して、ノズル内に水が残らないようにします。

2. 残った水は捨てて、タンク内に水が残らないようにします。

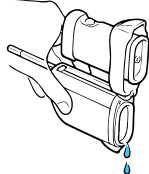

3. ノズルスライドボタンを引いて、ノズルを「カチッ」と音がするまで収納します。

4. グリップ部を「カチッ」と音がするまで収納します。(注6)

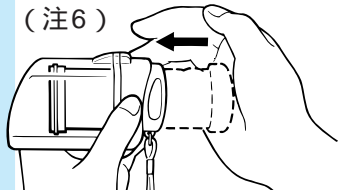

注6 グリップ部はタンク内の水を出しきってから収納してください。  
グリップ部から水が漏れます。

# お手入れのしかた

**本体** 固く絞った柔らかい布でふいてください。

汚れが目立つときは食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけてふいてください。その後、水で湿らせた布できれいにふきとってください。

**タンク  
内部**

タンクを外して、上水または飲用水で洗ってください。




## △ 注意

熱湯やトイレ用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、薬品等は使用しないでください。

皮膚の炎症や本体を傷める原因となります。

## タンクの外しかた

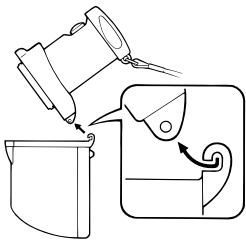

- 1 タンクフタを開けます。（3ページ参照）
- 2 タンクフタを下げ、斜めにしてスライドさせて外します。

取付ける場合は、反対の手順で行ってください。

**ノズル  
先端**

汚れたら取り外して、歯ブラシなどで掃除してください。

## ノズル先端の取り外しかた



ノズルを手でささえ、ノズル先端を引き抜きます。

- 注
- ・ ひねったりしないでください。
  - ・ 差し込むときは向きに注意してください。

本商品には抗菌樹脂（KILAMIC）を採用しています。

### KILAMIC抗菌商品について

KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。

KILAMIC抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではありません。

## 保証について

この商品は保証書付です。

保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載事項をよくお読みください。

## 保証期間中に修理を依頼されるとき

もう一度本書をよくお読みいただき、ご確認の上なお異常のあるときには、お求めの販売店またはお近くの株式会社INAXメンテナンスに商品と本書を持って修理を依頼してください。

連絡していただきたい内容

- 1.ご住所・ご氏名・電話番号
- 2.商品名・品番
- 3.ご購入日（保証書をご覧ください）
- 4.故障内容・異常の状況

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 保証期間経過後、修理を依頼されるとき

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 補修用性能部品の最低保有期間

修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年間です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

下記場合はお求めの販売店またはお近くの株式会社INAXメンテナンス（下記表）にご相談ください。

“取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

《故障かなと思ったら》（9ページ）の処置で直らなかった場合

## 株式会社 INAXメンテナンスネットワーク

フリーダイヤル ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

道 央	札幌市中央区南二条西二丁目18番1号 住友生命札幌南二条ビル	☎ 011-271-1923
道 北	旭川市5条通9丁目1号 安田生命旭川ビル6階	☎ 0166-26-1710
道 東	帯広市5条南13丁目8番地1号 第2いせきビル6階	☎ 0155-23-1711
道 南	函館市若松町14番10号 函館ツインタワービル6階	☎ 0138-27-3390
宮 城	仙台市青葉区上杉1丁目6番11号 日本生命勾当台ビル2階	☎ 022-263-2710
青 森	青森市長島二丁目25番3号 ニッセイ青森センタービル1階	☎ 0177-74-7140
岩 手	盛岡市中央通二丁目2番5号 住友生命盛岡ビル8階	☎ 0196-22-1170
秋 田	秋田市旭北郷町一番14号 明治生命秋田錦町ビル3階	☎ 0188-64-6710
山 形	山形市本町一丁目4番27号 協栄生命山形ビル4階	☎ 0236-31-1710
福 島	郡山市中町1番22号 郡山大同生命ビル2階	☎ 0249-22-7335
東 京	中央区八丁堀三丁目10番6号 パシフィックビル3階	☎ 03-3552-0167
西東京	立川市錦町3丁目6番6号 中村LEビル2階	☎ 0425-27-4918
横 浜	横浜市中区羽衣町3丁目55-1 横浜センチュリービル	☎ 045-242-8816
厚 木	厚木市水引1-1-6 アイビル厚木3階	☎ 0462-21-1710
千 葉	千葉市中央区中央3丁目3番1号 フジモト第一生命ビル3階	☎ 043-227-0581
埼 玉	大宮市東大塚町1-460 第6松ビル3階	☎ 048-667-4895
栃 木	宇都宮市大通2-3-1 千代田生命宇都宮ビル1階	☎ 028-637-3378
茨 城	水戸市城南2-1-20 千代田生命水戸ビル2階	☎ 029-227-6612
群 馬	高崎市宮元町21-5 明治生命高崎ビル2階	☎ 0273-27-1793
新 潟	新潟市東通一番町85番51号 新潟東中通ビル2階	☎ 025-228-1710
甲 信	松本市本庄1丁目13番11号 本庄ビル3階	☎ 0263-36-2166
名古屋	名古屋市中区東横1丁目4番16号 INAX高島ビル3階	☎ 052-971-1705
三 河	岡崎市康生通南3丁目5番 住友生命岡崎第2ビル2階	☎ 0564-24-2999
知 多	常滑市末広町2-27 第6松ビル3階	☎ 0569-34-6825
岐 阜	岐阜市飯田南1丁目11番9号 第2岐阜ビル1階	☎ 058-276-3041
三 重	津市栄町1丁目202番地 大同生命・瀬澤ビル2階	☎ 0592-26-1555
静 岡	静岡市追手町2-20 千代田生命静岡ビル10階	☎ 054-251-1710

浜 松	浜松市板屋町111-2 浜松アクタワー10階	☎ 053-455-1666
金 沢	金沢市香林坊1丁目2番20号 朝日生命金沢第2ビル2階	☎ 0762-64-1710
富 山	富山市二丁目292番地 アールビル	☎ 0764-21-1794
福 井	福井市大手三丁目14番9号 商工中金・東邦生命福井ビル6階	☎ 0776-21-5006
大 阪	大阪市西区新町1-7-1 INAX大阪ショールーム7F	☎ 06-539-3766
神 戸	神戸市中央区楠上通2-2-21 三宮グランドビル4階	☎ 078-272-4478
姫 路	姫路市豊沢町135 姫路大同生命ビル11階	☎ 0792-25-1795
京 都	京都市中京区御池通東洞院西入ル笹屋町435 京都御池第一生命ビル2階	☎ 075-222-1794
広 島	広島市中区八丁堀5番17号 住友生命広島八丁堀ビル2階	☎ 082-223-1710
福 山	福山市東桜町1-21 エスタビル6階	☎ 0849-21-3012
岡 山	岡山市柳町1丁目1番27号 太陽生命岡山柳町ビル2階	☎ 086-225-1710
山 陰	松江市御手船場町553番6号 太陽生命岡山柳町ビル1階	☎ 0852-26-1523
山 口	吉敷郡小郡町高砂町1番9号 安田生命小郡ビル1階	☎ 0839-73-1794
高 松	高松市寿町2丁目2番10号 住友生命高松寿町ビル2階	☎ 0878-22-3832
徳 島	徳島市新町二丁目10番1号 徳島第一生命ビル	☎ 0886-26-1794
松 山	松山市一番町3丁目3-3 晋井・ニッセイビル2階	☎ 089-921-8164
高 知	高知市本町4丁目1番16号 高知電気ビル6階	☎ 0888-22-1794
小 倉	北九州市小倉北区米町1丁目1番21号 大分銀行相生小倉ビル	☎ 093-541-5830
福 岡	福岡市博多区博多駅前4-1-1 日本生命第2ビル	☎ 092-471-1828
佐 賀	佐賀市駅前中央1丁目4番8号 太陽生命佐賀ビル5階	☎ 0952-24-1791
長 崎	長崎市元船町8番12号 千代田火災海上保険ビル6階	☎ 0958-28-2850
沖 縄	那覇市久茂地2丁目9番9号 住友生命那覇久茂地ビル6階	☎ 098-862-5102
熊 本	熊本市花畑町1-7 安田生命熊本第3ビル1階	☎ 096-322-1794
大 分	大分市金池3丁目1番10号 吉村ビル1階	☎ 0975-37-4622
宮 崎	宮崎市富田町11番32号 正力ビル2階	☎ 0985-25-2821
鹿児島	鹿児島市山之口2番30号 鹿児島第一・海上ビルディング1階	☎ 099-227-1317


所在地、電話番号が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



## ご使用上の注意


自分で分解・修理・改造はしないでください。

故障の原因になります。

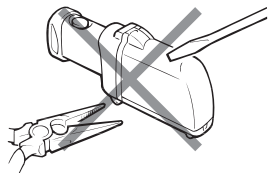


ノズルに無理な力を加えないでください。

破損の原因になります。

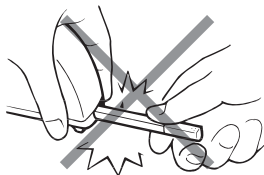


落としたり、強い衝撃を与えないでください。

破損や故障の原因になります。

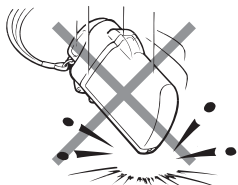

直射日光に当てたり、熱気の近くに置かないでください。

変色や故障の原因になります。

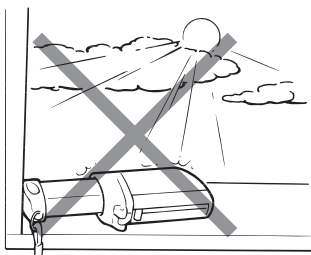

グリップ部に直接水や熱湯をかけないでください。

電池部に水が入って故障の原因になります。



長期間使用しない場合は乾電池を本体から取り出してください。

乾電池が液漏れして故障の原因になります。

## 故障かなと思ったら

現 象	原 因	処 置
スイッチを押しても動かない。	⇒ 電池が消耗している。	⇒ 新しい電池と交換する。 (☞2ページ)
シャワーが弱くなった。または出なくなった。	⇒ 電池が消耗している。	⇒ 新しい電池と交換する。 (☞2ページ)
	⇒ ノズルが目づまりしている。	⇒ ノズルを洗う。 (☞5ページ)
	⇒ ノズルがしっかり引き出されていない。	⇒ 「カチッ」と音がするまで引き出す。(☞4ページ)
水が漏れる。	⇒ タンクフタがしっかり閉じていない。	⇒ タンクフタをしっかりと閉じる。(☞3ページ)
	⇒ グリップ部が最後まで引き出されていない。	⇒ 「カチッ」と音がするまで引き出す。(☞3ページ)

上記の処置で故障が直らない場合は、お求めの販売店またはお近くの株式会社INAXメンテナンスにご相談ください。

## 仕様

商 品 寸 法	携帯時 / 67 × 34 × 115mm
	使用時 / 67 × 34 × 233mm
商 品 質 量	約130g (電池を含む)
吐 水 量	4.5mL / 秒
タ ン ク 容 量	約100cc
電 源	アルカリ単4形乾電池1個
電 池 寿 命	約50回 (アルカリ乾電池使用)
付 属 品	携帯ポーチ (黒) ・アルカリ単4形乾電池1個

## 無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店に商品と本書を持って、お申し付けください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「アフターサービス」に掲載してあります、お近くの株式会社INAXメンテナンスなどにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
  - （１） 使用・維持管理上や携帯時の不注意および不当な修理・改造による故障および損傷
  - （２） 温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障及び損傷
  - （３） 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や指定以外の電池使用など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
  - （４） 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
  - （５） 本書の提示がない場合
  - （６） 本書にお買上げ日・お客さまのおなまえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの株式会社INAXメンテナンスにお問い合わせください。

# 保証書

《持込修理》

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

\*お買い上げ日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品 名	携帯洗浄器 ピコ シャワー(CWA-32)
保 証 期 間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	年 月 日
お 客 さ ま	おなまえ 様
	おところ
	おでんわ ( ) -

年 月 日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）

株式会社INAX

愛知県常滑市鯉江本町5丁目1番地 〒479  
TEL：(0569) 35-2700 (代表)